JoybeeTXcontents.fm Page 1 Friday, June 18, 2004 10:08 AM

开始使用

重要讯息

在开使用您的线控 /FM 发射器之前，请先翻看机器背面的印刷字来确定您所购买的是否为你所指定的商品 : Wired Remote" 是 Joybee MP3 Player 的线控器，而 FM Transmitter" 是为具有 FM 发射器功能的线控器。...

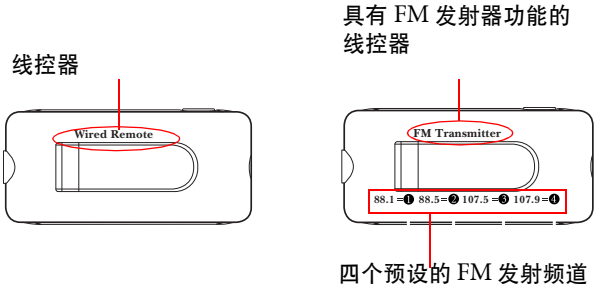

☞ 线控器具有基本的操作功能键，录音钮以及内建麦克风。您可以轻松地调整播放音量，及播放顺序。

☞ FM 发射器不但具有线控器的功能，还可以当作 FM 发射器，让您将 Joybee 数位随身听里的音乐透过 FM 频率在音响设备中播放出来。您只要将发射器的频率调到和 FM 收音机相同 ，就可以透过任何一个具有 FM 收音机的音响把您存在促为随身听里的音乐拔放出来。不论是家里的音响，车上音响，都可以透过这个方式随时随地听到您喜爱的音乐。

线控器

BenQ Joybee 线控器的基本功能键请参照下图。

线控导览

正面图

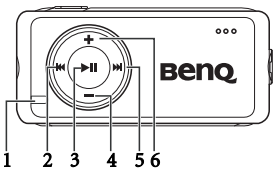

侧面图

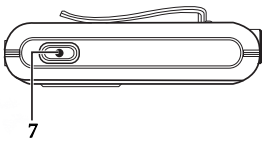

背面图

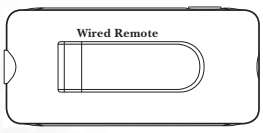

1. LED 指示灯
   - 录音时会闪讖
2. 前一首 / 快速倒转
3. 播放 / 暂停 / 停止 / 确定
4. 调低音量
5. 下一首 / 快转
6. 调高音量
7. 录音

如何录音

1. 按一下 钮开始录音，LED 指示灯会开始闪讖，表示正在录音。
2. 再按一下 钮来停止录音。

FM 发射器

FM 发射器是具有 FM 发射功能的 BenQ Joybee 数位音乐随身听线控器。不但可以当作线控器使用，更可以当做 FM 发射器，让您将随身听里的音乐透过任何一台具有 FM 收音功能的音响播放出来。

FM 发射器导览

正面图

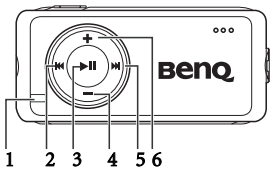

侧面图

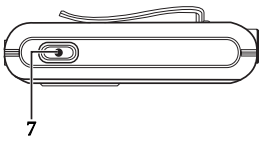

背面图

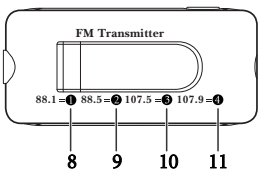

1. LED 指示燈
   - 錄音時會閃爍
   - Music Share 時指示燈長亮
2. 前一首 / 快速倒转
3. 播放 / 暂停 / 停止 / 确定
4. 调低音量
5. 下一首 / 快转
6. 调高音量
7. 录音 / FM发射
8. 预设频道 1
9. 预设频道 2
10. 预设频道 3
11. 预设频道 4

JoybeeTXcontents.fm Page 4 Friday, June 18, 2004 10:08 AM

使用录音功能

1. 按一下 ⊙ 钮开始录音。LED 指示灯会闪讖，表示正在录音。
2. 再按一下⊙ 钮来停止录音。

使用 FM 发射器来播放音乐

将 FM 发射线控器连接到 Joybee 数位音乐随身听，您便可以将随身听内的音乐透过 FM 频率，在任何一台具有 FM 收音功能的音响播放出来。请注意只有将 FM 发射线控器连接到 Joybee 数位随身听时，您才可以使用这项功能。请记得将发射线控器和 FM 收音机的频率调至相同。

☞ 请注意 FM 发射器的功能将会受到当地无线电台或是地形的影响。当您使用 FM 发射器时，请注意周遭环境来做适当调整，以达到最佳的播放效果。请尽量减少干扰源并且避开任何会阻断无线讯号的金属物品。在人群往来频繁的地区使用有可能会导致收讯不佳。

☞ 请将发射器尽量靠近收音机天线，有必要时调整位置来达到最佳的发射 / 接收效果。

使用发射器预设频道

在 FM 发射器的背後下方有四个预设的频道，初学者可以先使用这四个频道将您 Joybee 数位随身听的音乐试着播放到任何有 FM 收音机的音响设备。您可以依照下列步骤将收音机的频率调至和发射器四组预设频道中任何一组相同 ，即可将您随身听中的音乐播放出来。

(请注意预设的四组频道为建议使用的非营业性频道，用作发射 - 接收较不易受到干扰。您可以将频道依当地的电台使用情况做调整。)

1. 开启 Joybee 数位随身听。

JoybeeTXcontents.fm Page 5 Friday, June 18, 2004 10:08 AM

2. 切换至 MP3 模式并且开始播放歌曲。
3. 长按发射器上的 ⊙ 钮两秒钟启动发射器。发射器上的 LED 指示灯会亮起，表示音乐分享进行中。
4. 长按发射器上的▶II 键和 ▶▶| 键进入预设频道模式。您可以使用 |◀◀键或 ▶▶| 键来调整选择一个特定频道来传送音乐。
5. LED 指示灯会开始闪讖。闪一次表示在预设频道 1，闪两次在预设频道 2，闪三次在预设频道 3，闪四次在预设频道 4。
6. 按一下 ▶II 键来确认频道设定。
7. 长按 ●REC 钮两秒钟来结束音乐共享。

设定可用频道

1. 开启 Joybee 数位随身听。
2. 反覆按下 MODE 钮切换至 SETUP 模式。
3. 用 |◀◀ 键或 ▶▶| 键来选择**音乐共享** 。
4. 按一下 ▶II 键来确认选择。
5. 用 |◀◀ 键或 ▶▶| 键来选择**开启**。
6. 按一下 ▶II 键来确认选择。
7. 用 |◀◀ 键或 ▶▶| 键来调整发射器频率。

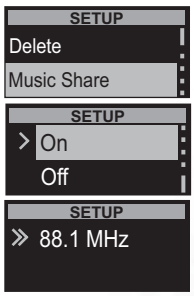

8. 按一下 ⏯ 键来确认选择。(FM 发射器上的 LED 指示灯会亮起，表示正在音乐共享。)

9. 切换 Joybee 到 MP3 模式。您将可以从 FM 收音机的音响听到您随身听里的音乐。
10. 长按 FM 发射器上的 ⏀ 钮两秒钟退出音乐共享模式。

☞ 请注意在使用音乐共享功能时，一定要将发射器上的频率调整至和收音机的频率相同。为达到最佳的播放效果，建议使用非营业性质的空频道。您可以使用先调至预设频道再做调整。